

## Installationsanleitung





# Systemanforderungen


**Betriebssystem:** Windows 10-Version 1024.0 oder höher

**Architektur:** x64


## Installation der Software

- ▶ Klicken Sie auf Ihrem Endgerät auf den unten links befindlichen  **Startbutton** um das Startmenü zu öffnen.
- ▶ Wählen Sie den  **Microsoft Store** aus der Liste aus.
- ▶ Suchen Sie im Microsoft Store nach „µline config“.

**Hinweis:** Es ist wichtig, dass Sie das „µ“ als Zeichen schreiben und nicht in Buchstaben („mue“).

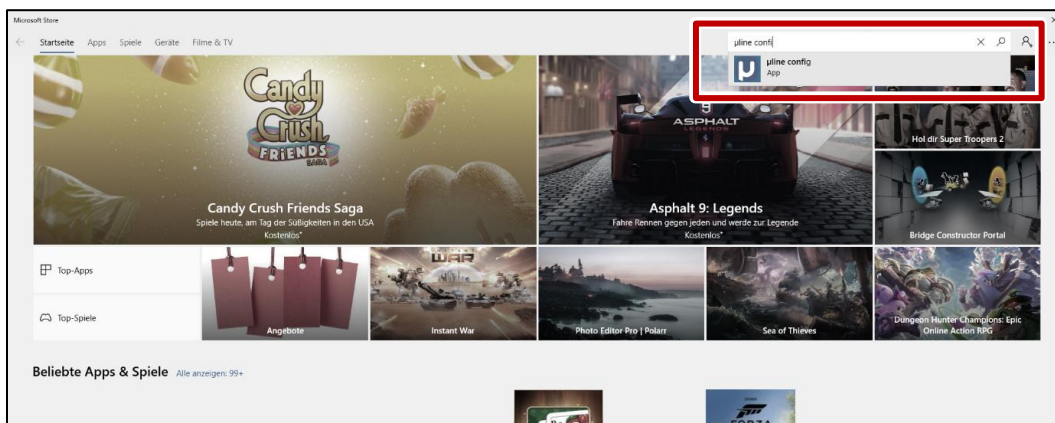


- ▶ Klicken Sie auf die App um sie zu öffnen.
- ▶ Klicken Sie auf **Herunterladen**.

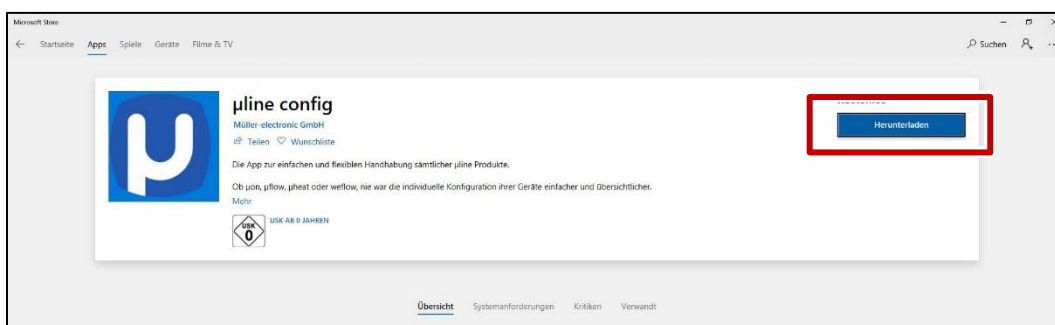


- ✓ Die App wird auf Ihrem PC installiert.

- ▶ Klicken Sie auf **Starten**.

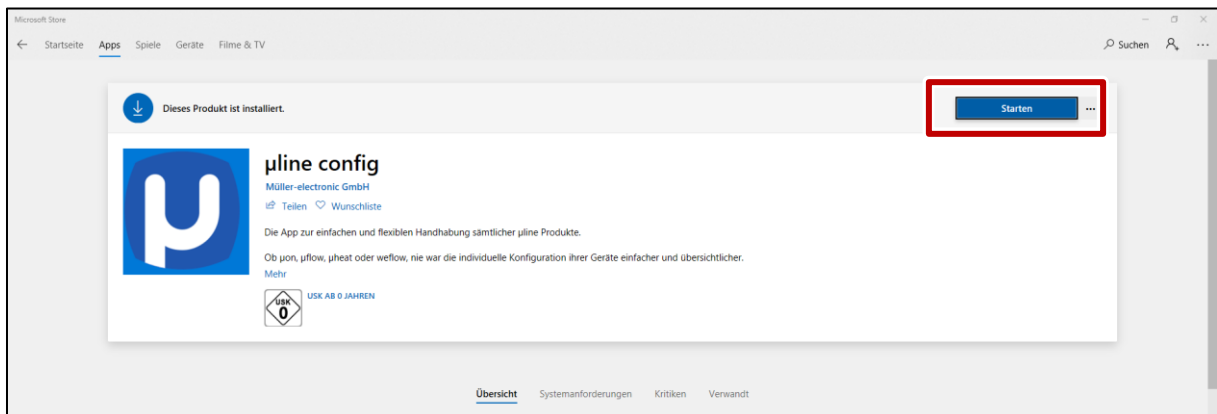

- ▶ Schließen Sie Ihren KoKo II über einen USB-Anschluss an Ihr Endgerät an.
- ▶ Wählen Sie den KoKo II unter dem Menüpunkt *Koko auswählen*.
- ▶ Klicken Sie auf **Verbinden**.

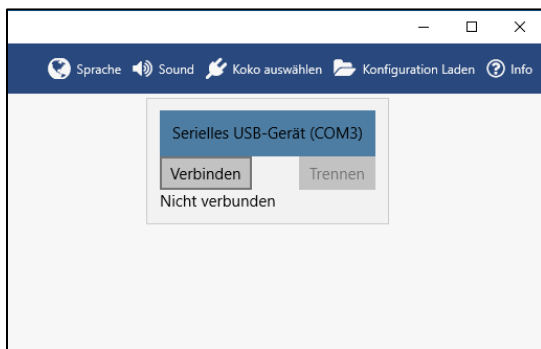

- ✓ Sie können nun Ihre Geräte mit der Software µline config konfigurieren.

